


Pinbelegung ZV-Pumpen mit / ohne Steuergerät DWA (z.B.: 8D0 862 257 ...):

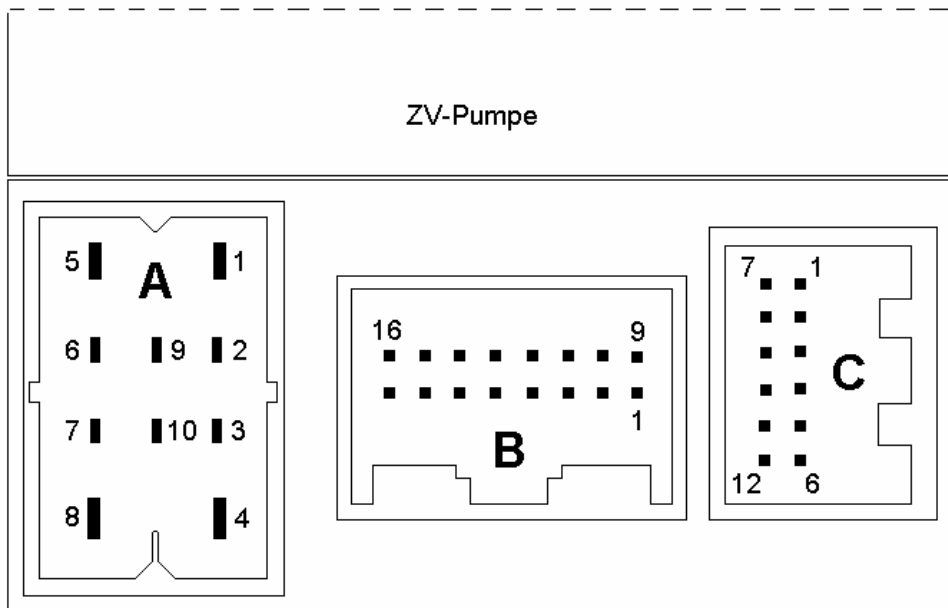

Stecker A (T10) / Teilenummer 1J0 937 733	Funktion
T10 / 1	Signalhorn für Diebstahlwarnanlage (DWA)*
T10 / 2	Blinker links
T10 / 3	Blinker rechts
T10 / 4	Klemme 30 / ZV
T10 / 5	Masse / 31
T10 / 6	Innenraumbeleuchtung
T10 / 7	Stellmotor Heckklappe
T10 / 8	Klemme 30 / DWA
T10 / 9	zum Steuergerät Schiebedach (Komfortsteuerung)
T10 / 10	Innenraumbeleuchtung, parallel T10 / 6

Stecker B (T16) / Teilenummer 4A0 972 883 A	Funktion
T16 / 1	zum Steuergerät für E-Sitzverstellung mit Memory
T16 / 2	frei
T16 / 3	frei
T16 / 4	Radioabsicherung / DWA*
T16 / 5	Ländercodierung / DWA*
T16 / 6	Türkontaktschalter vorne links
T16 / 7	Türkontaktschalter vorne rechts, hinten links u. rechts
T16 / 8	Crashsignal vom Airbag STG
T16 / 9	Kontaktschalter Türen, ZV „auf“, Fahrer / Beifahrer
T16 / 10	Kontaktschalter Heckklappe (Avant und/oder DWA)
T16 / 11	Ultraschall STG (PIN 20)*
T16 / 12	Softtouch / Stellmotor Heckklappe
T16 / 13	Geschwindigkeitssignal
T16 / 14	Diagnoseanschluss (K-Line)
T16 / 15	zum Steuergerät EFH, Verbindung „Komfort“
T16 / 16	Ultraschall STG (PIN 3)*

Stecker C (T12) / Teilenummer 4A0 972 883	Funktion
T12 / 1	Antenne / Signal, siehe unten
T12 / 2	Schaltplus / wenn Zündschlüssel gesteckt (KI.86s)
T12 / 3	frei
T12 / 4	Kontaktschalter für Motorhaube / DWA*
T12 / 5	Kontaktschalter Heckklappe, ZV „zu“
T12 / 6	Kontaktschalter Heckklappe, ZV „auf“
T12 / 7	Antenne / Schirm, siehe unten
T12 / 8	Klemme 15 / Zündungsplus
T12 / 9	Schalter Innenverriegelung Fahrertür (Paniktaster)
T12 / 10	Kontaktschalter Türen, ZV „zu“, Fahrer / Beifahrer
T12 / 11	zum Steuergerät EFH, Verbindung „auf“
T12 / 12	Kofferraumleuchte (Avant)

* bei Steuergeräten mit DWA

Urheberrechtlich
auszugsweise,
gibt keine
Angaben auf diesem Dokument.

digakon
geschützt. Kopieren für private oder gewerliche
nur mit Genehmigung der Firma digakom. D
Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der
© bei digakom.de