


Hinweis zum Einbauort für eine Kabelantenne:

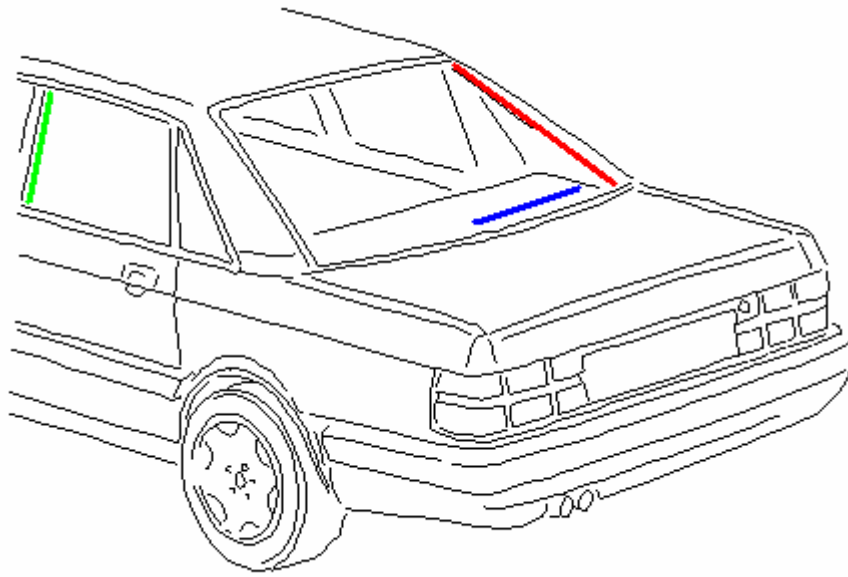

- C- oder D-Säule
- Hutablage
- B-Säule

Hinweis:

Für alle Einbauorte gilt: Antenne (nur das ca. 18cm lange Stück ohne Abschirmung ist hierbei von Bedeutung) möglichst weit vom Blechkleid entfernt, in einer geraden Linie anbringen, d.h. die Antenne z.B. flach und gerade unter die Säulenverkleidungen oder die Hutablage kleben.

Eine „freie“ Sicht, vom Funk-Schlüssel aus gesehen, ist hierbei erstrebenswert. Je nach Fahrzeugseite wird hierbei natürlich ein Kompromiss eingegangen!